


# DM-1500 電磁弁交換手順



1

①感電事故を避けるために操作盤右上のブレーカを落としてから作業を開始してください。




2

②コンプレッサーのエアバルブを時計回りに回し閉めます。  
※左上拡大図




3

③エアコンビネーションの水抜きドレンから配管内のエアをすべて抜

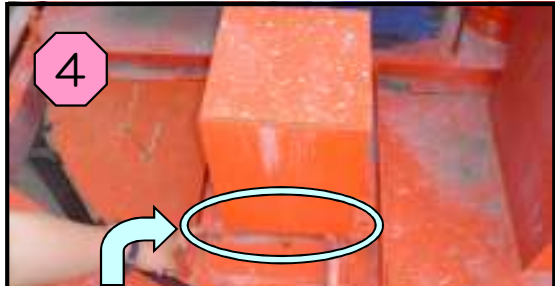


4

④ミキサー上の、四角いカバーを止めているボルトを外します。

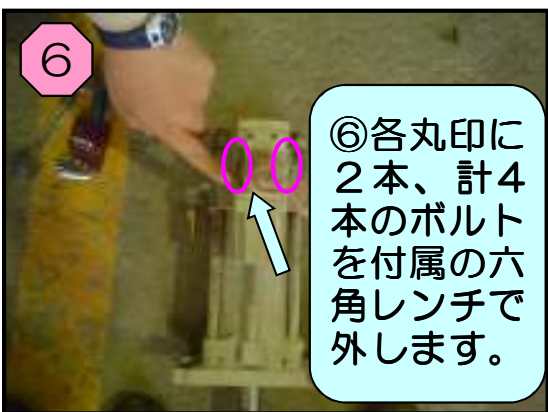

6

⑥各丸印に2本、計4本のボルトを付属の六角レンチで外します。

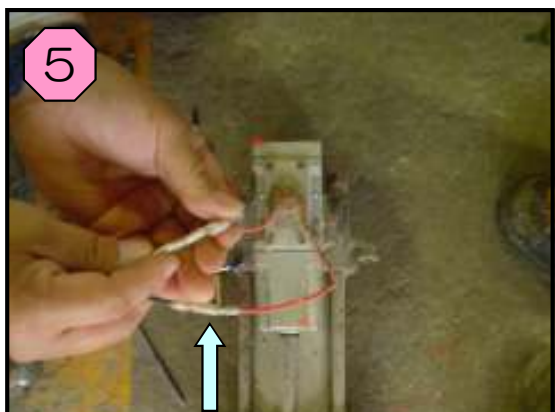

5

⑤カバーを外すとシリンダーが出てくるので配線のコネクターを2箇所外す。  
※撮影の都合で外したシリンダーで作業をしています。

